


ノータッチ式ディスペンサー エレフォーム ポット ELEFOAM Pot UD-6500F

取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本紙をよくお読みの上、正しくご使用ください。お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保管してください。

製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」までお問い合わせください。

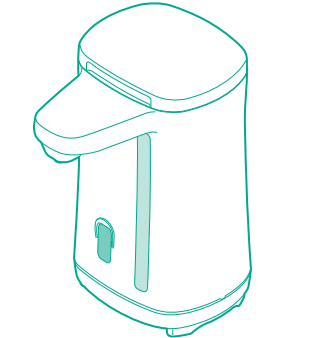	目次 ページ
	安全上のご注意 1
	各部の名称 4
	設置方法 5
	使用方法 6
	お手入れ方法 14
	故障かな?と思ったら 20
	仕様 21
	保証とアフターサービス 22
	保証書 裏表紙
	お問い合わせ窓口 裏表紙

単3アルカリ乾電池×4本 使用	
※電池は付属していません。別途お買い求めください。	

梱包内容	
●本体……………1台	●ラベル……………1枚
●ろうと……………1個	●取扱説明書……………本紙

●お買い上げの製品は、日本国内で生産されています。保証期間は、ご購入日より起算し、保証書に記載のとおりです。保証書に「保証書」の記載がない場合は、保証期間内に限り有効となります。保証書の記載内容については、保証書の裏面に記載されています。保証書の記載内容は、保証書の記載内容と一致しない場合があります。保証書の記載内容は、保証書の記載内容と一致しない場合があります。保証書の記載内容は、保証書の記載内容と一致しない場合があります。

●お問い合わせ先
お客様センター TEL:06-6797-2525 FAX:06-6797-2528
URL: http://www.saraya.com/

保証規定

本製品は、保証期間内に限り有効となります。保証書の記載内容については、保証書の裏面に記載されています。保証書の記載内容は、保証書の記載内容と一致しない場合があります。保証書の記載内容は、保証書の記載内容と一致しない場合があります。保証書の記載内容は、保証書の記載内容と一致しない場合があります。

〒546-0013 大阪市東住吉区瀧里2-2-8	サライヤ株式会社 TEL 06-6797-2525 URL http://www.saraya.com/
00:18:00	

個人情報の「利用目的」についてはこちらを参考にしてください。

お電話でのお問い合わせ先（平日9時～17時）06-6797-2525

保証期間: 1年間 (日付欄) 年 月 日

型式: UD-6500F

安全上のご注意 1

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。ここでは、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
図記号の説明	
 行為を禁止する記号です。 例:	 行為を強制、指示する記号です。 例:

設置上の注意 ⚠ 警告	 本紙で禁止・指示した規格以外での設置は行わない。事故やケガ、故障の原因になります。
 湿気やほこりの多い場所に設置しない。火災や感電、故障の原因になります。	 結露が生じる場所に設置しない。発火や感電、故障、劣化の原因になります。
 丈夫で段差のない水平な場所に確実に設置する。設置上の不備は、転倒による故障の原因になります。	 油やガスの漏れる恐れのある場所に設置しない。引火による火災の原因になります。

設置上の注意 ⚠ 注意	 蛍光灯などの照明が近い場所や、強い光が当たる場所に設置しない。誤作動の原因になります。
 火気の近く、火花が出る器具の近くに設置しない。故障や変形の原因になります。	 直射日光の当たる場所、高温になる場所に設置しない。故障や変形、誤作動の原因になります。

各部の名称 4

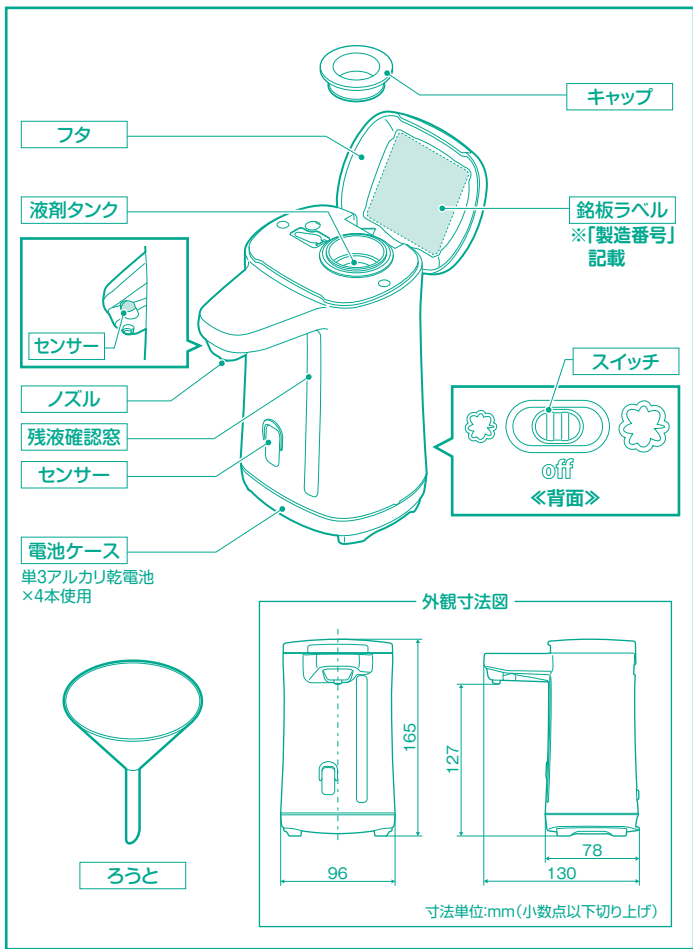

安全上のご注意 2

使用上の注意 ⚠ 警告	 本紙で禁止・指示した規格以外での使用は行わない。事故やケガ、故障の原因になります。
 絶対に分解・修理・改造は行わない。ケガや感電、故障の原因になります。修理についてはお買い求めの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。	 揮発性の引火物や可燃性スプレーを近くで使用しない。引火による火災の原因になります。
 異常発生時にはただちに運転を停止し、電池を抜く。火災や感電の原因になります。お買い求めの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご連絡ください。	 製品に水をかけない。漏電による感電や火災、故障の原因になります。
 液剤の取り扱いについては、使用する液剤の注意事項に従う。事故やケガの原因になります。	


使用上の注意 ⚠ 注意	 製品の上に物を置かない。落下によるケガや故障の原因になります。
 落としたりぶつけたりして、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。	 フタを乱暴に開閉しない。故障の原因になります。
 製品および電池を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従う。	 フタの開閉時は指詰めにご注意。ケガの原因になります。
 定期点検や清掃を行う。製品の安全および性能を保つため、定期点検や清掃作業を行ってください。	 点検や清掃のときは運転を停止する。感電やケガの原因になります。

設置方法 5

設置場所について

シンクのフチに設置します。
※ノズルから吐出される液剤が、シンク内に落ちるように設置します。

- 丈夫で水平な場所に設置してください。
- 製品を転倒させないようにご注意ください。転倒した状態が続くと液剤が漏れる恐れがあります。また、液剤が本体内部に入ると、故障の原因になります。
- 蛍光灯などの照射物の近く（目安として30cm以内）に設置すると誤作動の原因になります。

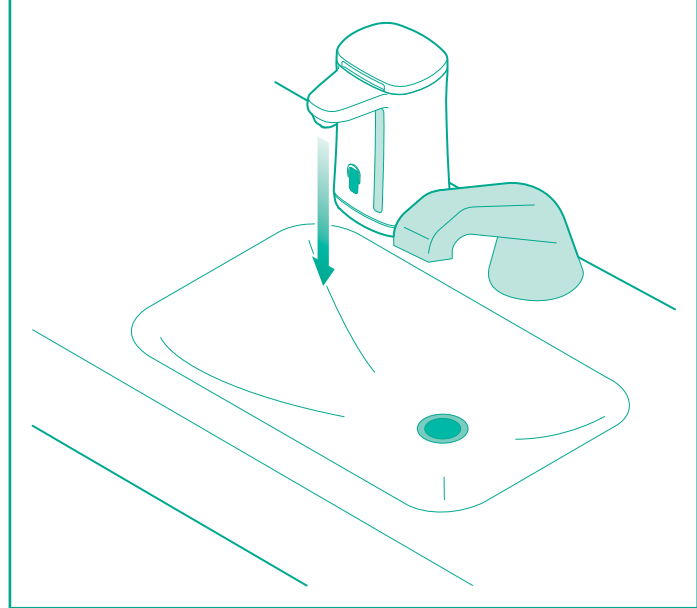

安全上のご注意 3

 長期間使用しないときや保管するときは以下の作業を行う。 ①液剤タンクを空にする。②電池を取り外す。③製品を清掃する。液漏れによる漏電や故障、製品や液剤の劣化の原因になります。	 タバコ、ローソクなどの火気を近づけない。火災や故障、変形の原因になります。
 当社指定の液剤以外は使用しない。思いがけない事故や、故障の原因になります。	 液剤はこぼさないように補充する。こぼれた場合はすぐに拭き取ってください。すべって転倒するなどの事故や変色の原因になります。
 製品を移動させるときは液剤タンクを空にする。液漏れの原因になります。	

石けんの特性上、使用しない状態が続くと、石けんが配管内で固着する恐れがあります。長期に渡る旅行などにより長期間使用しない状態が続くときは、タンク内の液剤を空にして、タンク・配管内を清掃してください。製品の清掃方法は「お手入れ方法」(P14～P19)に記載しています。


使用方法 6

電池の装着

単3アルカリ乾電池以外は装着しないでください。
また、最良の状態で使用していただくために、新しい乾電池を装着してください。

- 単3アルカリ乾電池は付属していません。別途お買い求めください。
- 交換のときはスイッチを「OFF」にしてから電池を交換してください。

⚠ **電池交換時のご注意**
必ず液剤タンクを空にしてください。

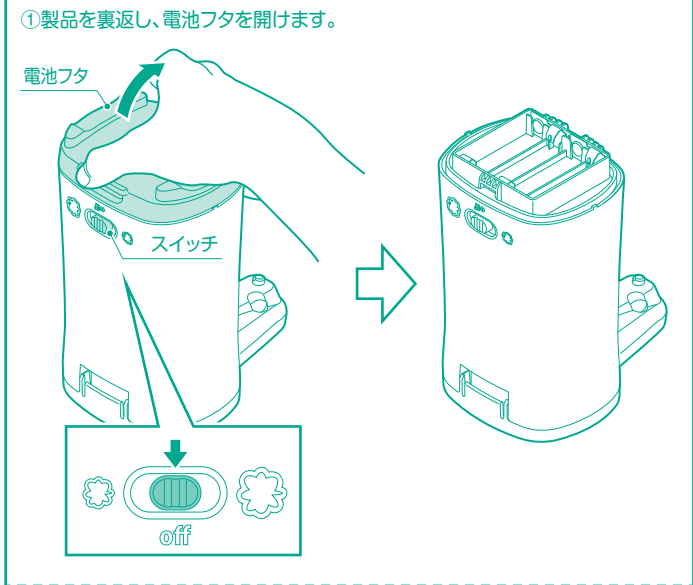

②⊕⊖の向きに注意して電池を装着します。

注意 電池の使用上の注意

電池の使い方を誤ると、電池の漏液、発熱、破裂、ケガや機器の故障の原因になるので、次のことを必ず守ってください。


- ⊕⊖の向きを正しく装着してください。
- 使い切ったとき、長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 新しい電池と使用した電池、または種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の注意書きをよくお読みください。



③電池フタを閉めます。

注意


電池フタは確実に閉めてください。本体内に水や液剤が入ると故障の原因になります。

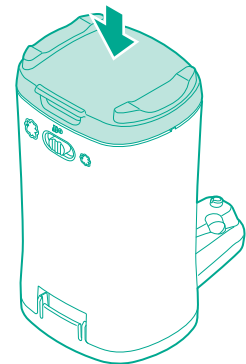

電源の入れ方

吐出したい量に合わせて、スイッチを“約2mL吐出”“約3mL吐出”のどちらかにスライドします。

スイッチの位置	吐出状態
	吐出しない (電源OFF)
	約2mL吐出
	約3mL吐出

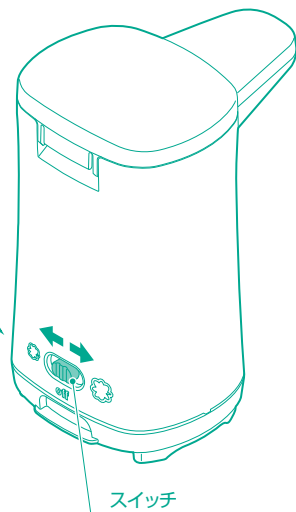

専用液剤

商品名	内容量
手洗い用石けん液 [医薬部外品] ウォッシュボンスフォーム	220mL
	500mL
	2kg
野菜食器用洗剤 ヤシノミ洗剤 泡タイプ	5kg
	500mL

ウォッシュボンスフォーム220mL、500mLとヤシノミ洗剤 泡タイプ500mLは、サラヤ公式通販で購入いただけます。

<http://shizenha.saraya.com/elefoam/>


注意

- 上記の専用液剤以外をご使用になると、故障の原因になり保証できません。
- 液剤は付属していません。別途お買い求めください。
- 液剤を変更する場合は、必ずタンク内の液剤を空にして、タンク・配管内を清掃してください。※「タンク、配管内の清掃」(P15～P18)を参照。

液剤の補充


注意 液剤交換時のご注意
必ず専用液剤をご使用ください。

①スイッチが「OFF」になっていることを確認します。

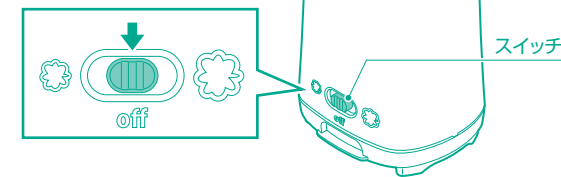

②フタを開けます。


③キャップを取り外します。

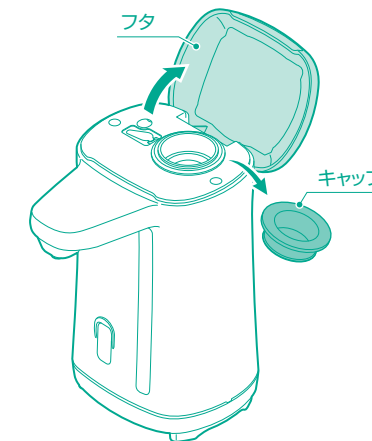

④液剤を補充します。


注意

- タンク容量は約220mLです。大容量ボトル(2kg、5kg)から補充する場合は、カップなどに必要量を小分けにした上で、付属のろうとを使用して補充してください。
- カップは付属していません。
- 液剤を補充するときは、図Aのフチを超えないでください。
- 液剤はゆっくりと補充してください。液剤があふれて、万が一本体内部に入ると、故障の恐れがあります。

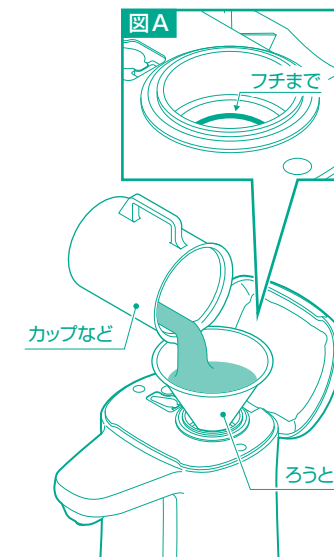


⑤キャップを取り付けます。

⑥フタを閉めます。

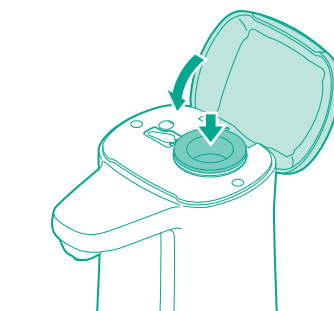

表示LEDの説明

表示	説明
緑色点灯	“吐出時” 液剤を吐出するときに点灯します。
緑色点滅	“電池切れ予告” 電池の残量が少ないことをお知らせしています。
赤色点滅	“電池切れ” 電池の残量がないことをお知らせしています。新しい電池と交換してください。
緑/赤色交互点滅	“センサー異常” 汚れや障害物、周囲の光などを検知し続け、動作しません。原因を解消してください。(P20「故障かな?と思ったら」参照)

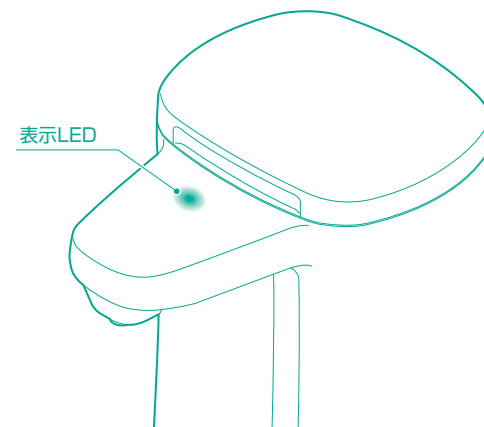


液剤の吐出


ノズルの下に手のひら、またはスポンジを差し出します。
⇒ノズルから液剤を吐出します。

注意

- 初回運転時は、配管内に液剤が供給されるまで数回動作させる必要があります。液剤を吐出するまで、ノズルの下に手のひらを繰り返し差し出してください。
- 液剤については、液剤に表記されている「使用上の注意」などをよく読んでから使用してください。

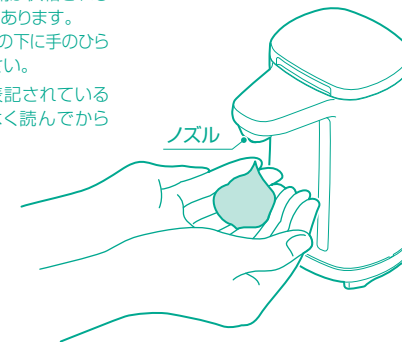

スポンジの種類によってはセンサーが反応しにくいものがあります。このような場合は、手のひらがスポンジの下になるように手を差し出してください。

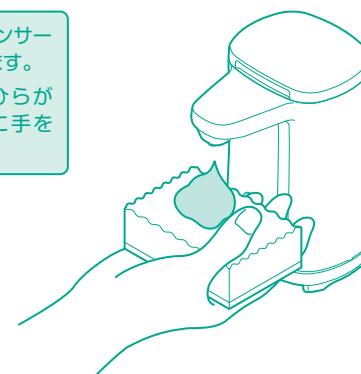

本体の清掃


本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。お手入れのときは、必ずスイッチを「OFF」にして電源が切れていることを確認してください。

汚れは乾いた布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤をふくませた布で拭き取ってください。そのあと、水で濡らしてよく絞った布で洗剤を拭き取り、乾いた布で拭いてください。

注意

- やわらかい布を使用してください。
- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書きに従ってください。
- 次のものは使わないでください。
シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・中性洗剤以外の洗剤類・熱湯・酸・アルカリ・たわしなど

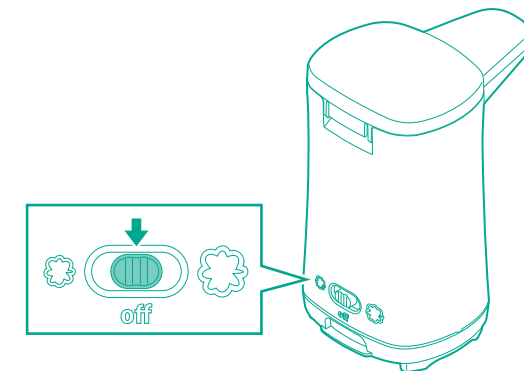


タンク、配管内の清掃


長期間使用しない場合はタンク・配管内を水洗いしてください。

1 タンクの清掃

①スイッチが「OFF」になっていることを確認します。



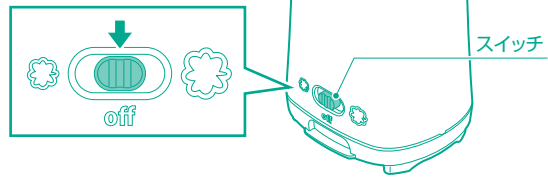


②フタを開けます。
③キャップを取り外します。

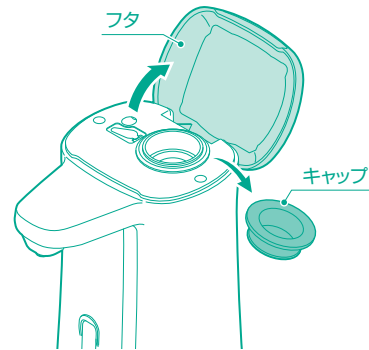

泡の状態が悪いときの対処法

①スイッチが「OFF」になっていることを確認します。
②フタを開けます。
③逆止弁フタを取り外します。
④逆止弁を取り外します。
⑤逆止弁を水洗いし、ゴミなどを取り除きます。
⑥良く乾かしてから、逆止弁を取り付けます。
⑦逆止弁フタを取り付けます。
⑧液剤を吐出させ、泡の状態を確認します。
⑨正常に吐出することを確認できたら、フタを閉め、完了です。

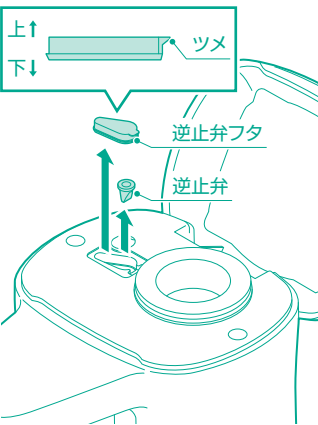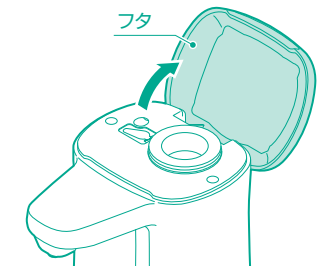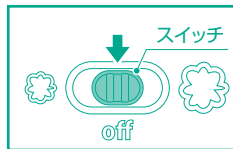


注意
●逆止弁フタ・逆止弁は小さい部品のため、紛失や取り扱い、乳幼児の誤飲に注意してください。
●逆止弁フタ・逆止弁の取り外しには、小型のマイナスドライバーなどを使用してください。
●逆止弁フタ・逆止弁は、傷付けないように注意してください。
●逆止弁フタ・逆止弁は、確実に取り付けてください。
●逆止弁フタを取り付けるときは向きに注意してください。
ツメのあるほうが上です。


④タンクの半分程度まで、ぬるま湯（または水）を入れます。

注意

- お湯を扱う際は、やけどをしないように注意してください。
- ぬるま湯を入れるときは、付属のろうとを使用してください。

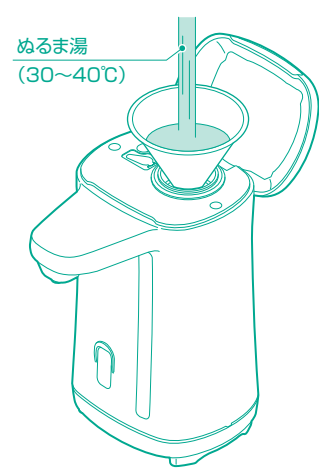


⑤軽くゆすって、ぬるま湯を捨てます。
⑥数回繰り返して、タンク内の液剤を洗い流します。

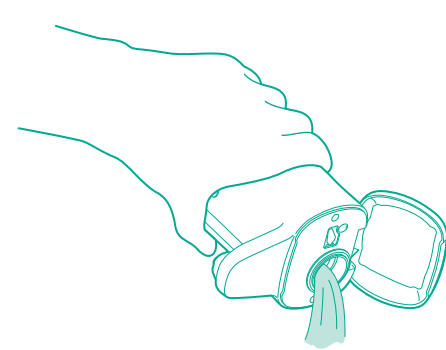


2 配管内の清掃

①タンクの1/5程度まで、ぬるま湯（または水）を入れます。

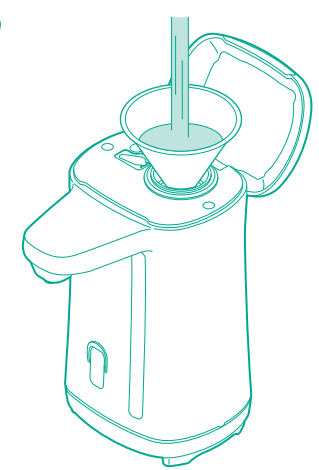

②電源を入れます。

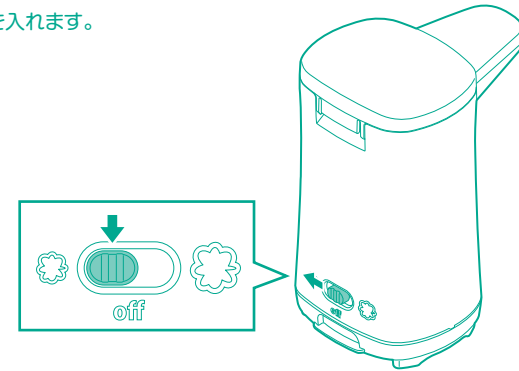

③センサー前に手のひらを差し出します。
→ぬるま湯が1回吐出します。
④そのままセンサー前に手のひらを差し出した状態で待ちます。
→5秒後に連続吐出を行います。


注意

- 連続吐出は、最大30秒間です。
- 連続吐出は、途中で手を引くと停止します。
- 連続吐出は、電源を入れた直後、1回のみ動作可能です。再度連続吐出を行う場合は、電源を入れ直してください。

⑤スイッチを「OFF」にします。

⑥「①」～「⑤」の清掃を数回繰り返します。
⑦タンク内のぬるま湯を出し切ります。
⑧タンク内の水気を切り、よく乾かします。

⑨キャップを取り付けます。
⑩フタを閉め、清掃完了です。

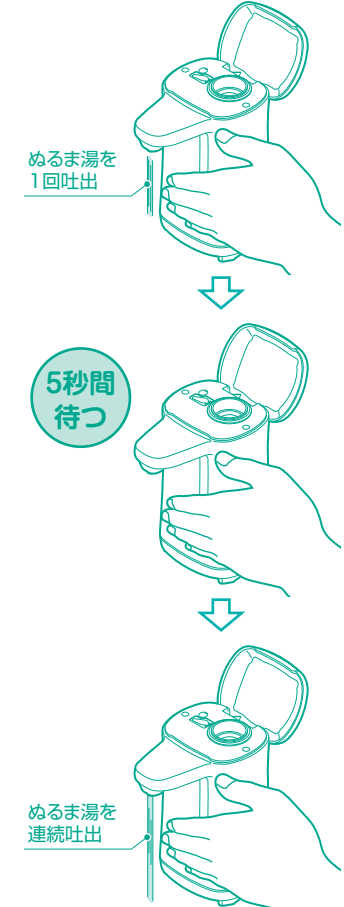

お買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご相談いただく前に、次の点検を行ってください。

症状	原因	対処方法	ページ
正常に運転しないとき	電池切れ (表示LED:赤色点滅)	新しい電池に交換する	6
	電池の向きが正しくない	正しい向きで電池を入れる	6
	センサー異常 (表示LED:緑/赤色交互点滅) 汚れや障害物、周囲の光などを検知し続けている など	●センサー部を清掃する ●障害物を取り除く ●設置場所・方向を変える	4,14 5 5
液剤を吐出しないうち	液剤切れ	液剤を補充する	9
	スイッチが「OFF」になっている	スイッチを「約2mL吐出」か「約3mL吐出」にする	11
泡の状態が悪いとき	電池容量が減っている (表示LED:緑色点滅)	新しい電池に交換する	6
	逆止弁が汚れている	逆止弁の汚れを取り除く	19

上記の点検を行っても直らないときは、ご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にご連絡ください。

項目	内容
名称	ノータッチ式ディスペンサー ELEFOAM Pot
型式	UD-6500F
外形寸法	W96 × D78 × H165 mm ※ノズル部130mm (小数点以下切り上げ)
製品質量	約360g (梱包、付属品、電池、液剤は除く)
主な材質	本体ケース、フタ、電池ケース : ABS
電源	単3アルカリ乾電池×4本
使用環境温度	5~40℃ (液剤に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85% (結露なきこと)
使用液剤	●ウォッシュボンSフォーム ●ヤシノミ洗剤 泡タイプ
容量	220mL
吐出量	約2mL/回 または 約3mL/回

本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

保証について

- 裏表紙に保証書が付いています。
保証書の内容をご確認いただき必要事項をご記入のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。
なお、保証期間中でも無料保証できないことがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の対応については、お買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

アフターサービスについて

- アフターサービスでお困りの場合は
アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店または当社「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
※故障の場合は「ご購入日」「本製品の型式」「できるだけ詳しい故障状態」をお知らせください。