

# 食洗機洗剤業務用 「サンレットR-7」

《性質・用途・効果・注意》



容量は  
25kgと12.5kg  
の2種類



あらゆる業務用食器洗浄機に使える  
オールマイティな無りん洗剤

## ■ 洗剤供給装置




経済性を追求した、無りん・非劇物の洗浄機用洗浄剤です。  
硬水地域対応洗浄剤として水質を選びません。

● 交換手順のご案内 ●



洗浄剤は自動で供給機によって洗浄機内に注入されるので洗剤がなくなったらフタを外し、交換して下さい

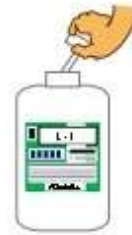

残りがなくなったらキャップをはずして新しいボトルに入れ替えて下さい

|       |   |
|-------|---|
| 用途    | 自動食器洗浄                                      |
| 荷姿    | 25kg(ポリ)・12.5kg(ポリ)                         |
| 品名    | 食器洗浄機用洗浄剤                                   |
| 液性    | アルカリ性                                       |
| 標準使用量 | 0.1~0.3%                                    |
| 成分    | 水酸化カリウム<br>水酸化ナトリウム<br>カルボン酸塩<br>プロピレングリコール |

**使用方法**

● 洗浄機が正常に作動している事を確認して使用して下さい。● 濃度設定を行った専用の供給装置で使用して下さい。

**使用上の注意**

● 作業時は必ず保護メガネ、および炊事用手袋を使用して下さい。● キャップを開ける時に液が飛び出す恐れがあります。また、容器を移動する時は、キャップをしっかり閉めて下さい。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚に付くことがあります。● 他の薬剤、洗浄剤などとは絶対に混ぜないで下さい。● 他の容器に移し替えないで下さい。● 使い終わった容器は、よく洗ってから処理して下さい。● 業務用食器洗浄機以外には絶対に使用しないで下さい。● うるし塗り・アルミニウム製の食器類の洗浄には使用しないで下さい。● 子供の手の届かないところに保管して下さい。● 弊社サービス員が濃度設定を行った専用の供給装置で使用して下さい。

**応急処置**

● 目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で15分以上洗い流して下さい。(コンタクトレンズは外して下さい)その後、速やかに医師の診断を受けて下さい。手当が遅れると失明する恐れがあります。● 万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。意識の無い時は口からなにも与えないで下さい。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受けて下さい。多量に飲み込んだ場合、手当が遅れると生命にかかわることがあります。● 皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流して下さい。(液が服や靴についたときは速やかに脱いで下さい。)手当が遅れると炎症を起こすことがあります。

お問い合わせは

**ENDRESS** 日本エンドレス株式会社

【本社】〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-7-7エンドレスビル

**TEL 03-5383-6777**

FAX 03-5997-6800 E-mail info@endress.co.jp

【仙台営業所】〒981-3201 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘2-15-11

TEL 022-371-8887 FAX 022-371-8886

URL <http://www.endress.co.jp>

商品・当社へのお問い合わせはこちら⇒⇒⇒⇒

